



# 이지퀵판넬 시공방법

## 적벽돌 위 시공방법 (리모델링)

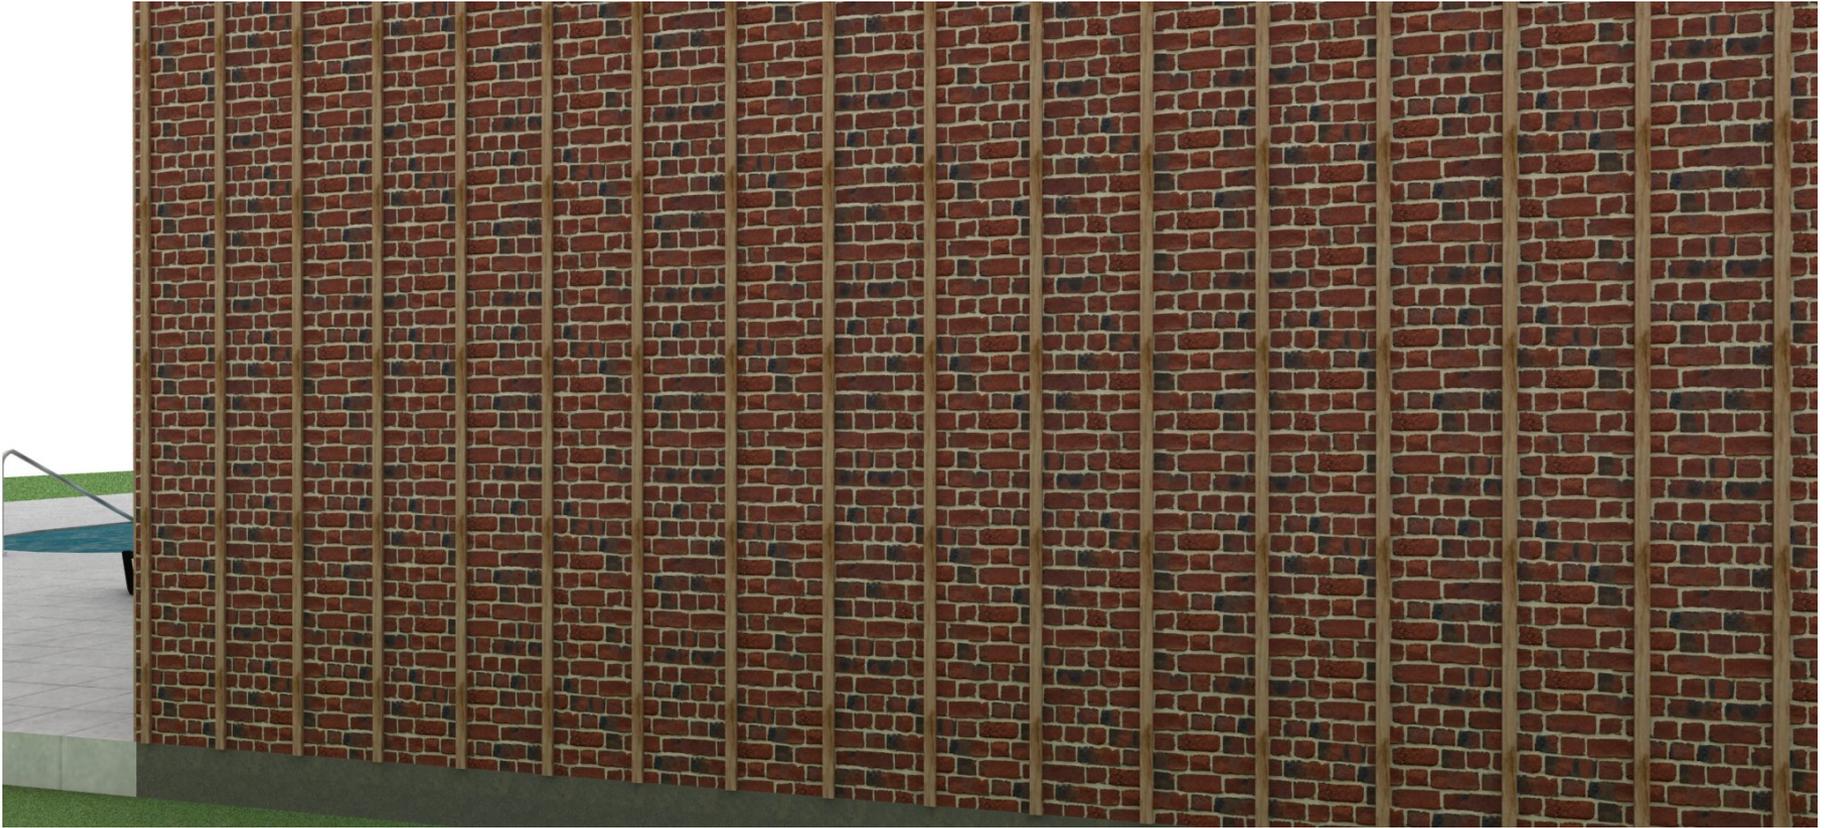

1. 적벽돌 위 방부목을 설치한다.

## 적벽돌 위 시공방법 (리모델링)

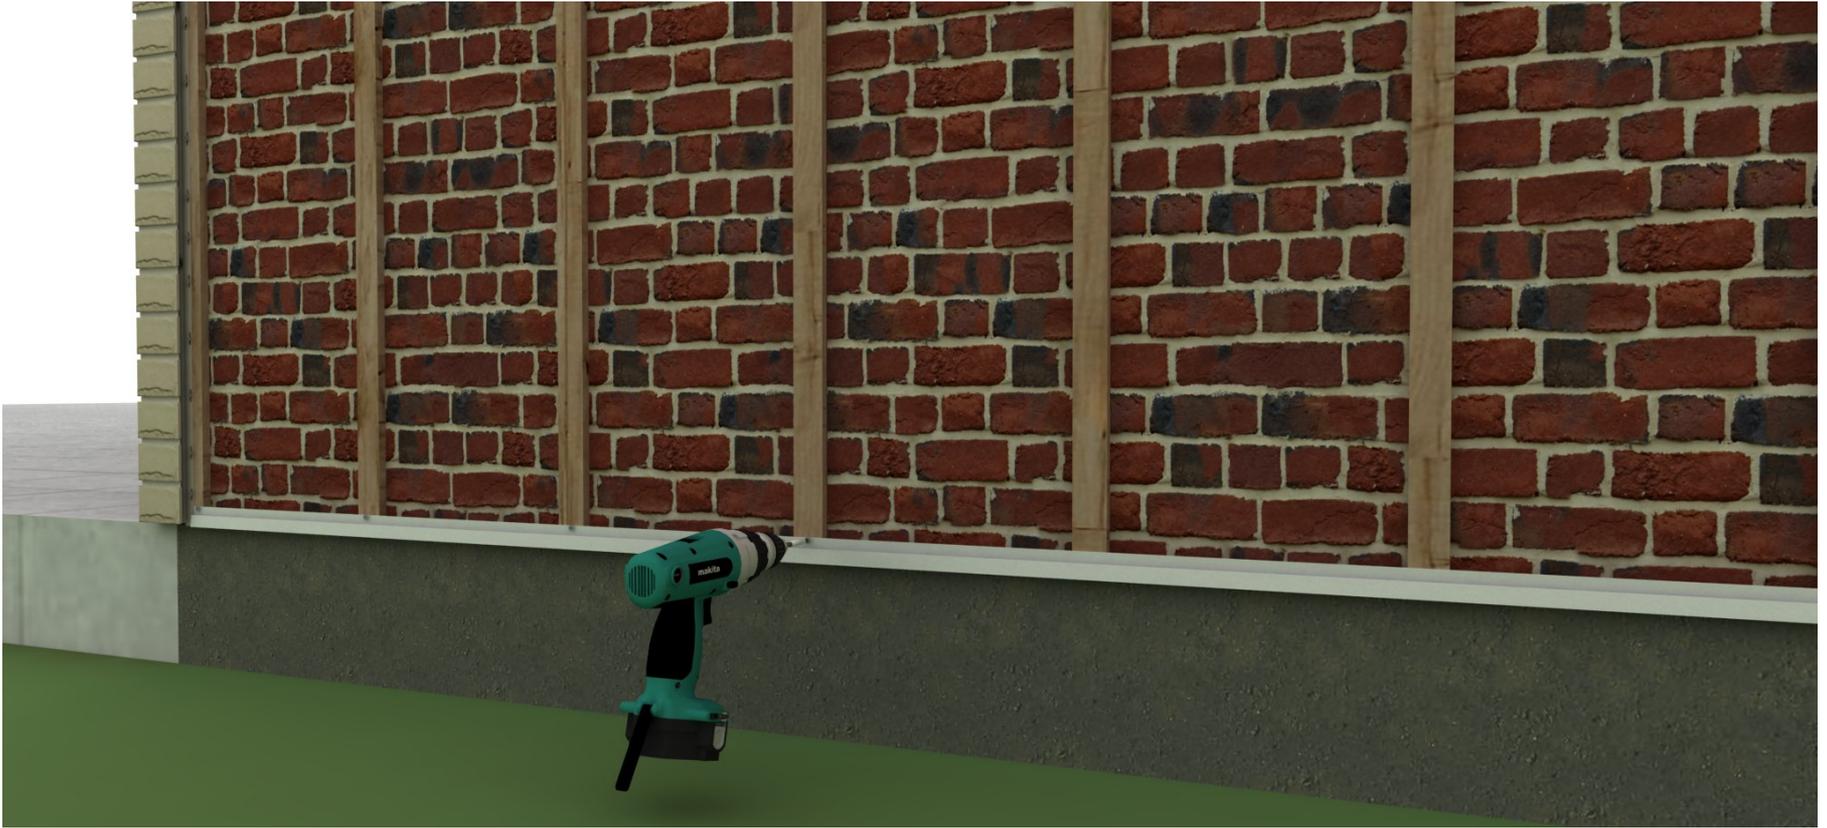

2 적벽돌 방부목 위 스타트몰딩과 코너 몰딩을 피스로 고정한다.

## 적벽돌 위 시공방법 (리모델링)



3 절단 판넬을 스타트 몰딩에 고정하고 옆으로 밀어서 코너 몰딩에 고정 한다.

## 적벽돌 위 시공방법 (리모델링)



4 스타트 몰딩에 끼워서 상부 방부목에 피스 고정한다.